



Persönliche Einstellungen.

Sie möchten Ihre Spracheinstellung ändern oder einzelne Aktivierungen löschen? Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand Ihres Lesegeräts gleichzeitig mindestens zwei Sekunden lang Knopf A und B. Es erscheint ein Servicemenü, über das Sie persönliche Einstellungen vornehmen können.

Sprechen Sie mit uns.

| | |
|---------------------|--|
| Filiale | deutsche-bank.de/filialfinder |
| Telefon | (069) 910-10000, 24h-Kundenservice |
| Internet | deutsche-bank.de/photoTAN |
| Social Media |   |

Deutsche Bank
photoTAN

Ihr Banking mit dem photoTAN-Lesegerät.



Ihr Lesegerät im Überblick.

Bankgeschäfte einfach, schnell und sicher erledigen – das beginnt schon mit dem Starten Ihres Lesegeräts.

Entfernen Sie die Batterieschutzfolie.

Ziehen Sie dazu die Schutzfolie in Pfeilrichtung aus dem Batteriefach.

Einschalten.

Halten Sie dazu den Ein-/Ausschalter (Knopf A) bitte für mindestens zwei Sekunden gedrückt.

Aktivieren Sie das Lesegerät.

Folgen Sie dazu bitte den Schritten in Ihrem persönlichen Aktivierungsbrief, den Sie separat erhalten haben.



- D: Kamera
- E: Batteriefach
- F: Batterieschutzfolie

002 83 030 62 - 09/17 - DVG 41000-0001




- A: Ein/Aus
- B: Funktionstaste links
- C: Funktionstaste rechts

So nehmen Sie Ihr Lesegerät in Betrieb.

Schritt 1: Entfernen der Batterieschutzfolie.
Ihr photoTAN-Lesegerät wird mit den erforderlichen Batterien ausgeliefert. Bitte ziehen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die mit einem Pfeil gekennzeichnete Schutzfolie (F) in Richtung des Pfeils aus dem Batteriefach. Dafür brauchen Sie es nicht zu öffnen.

Schritt 2: Einschalten.
Halten Sie Knopf A (Ein-/Ausschalter) für mindestens zwei Sekunden gedrückt. Jetzt schaltet sich das Gerät ein.

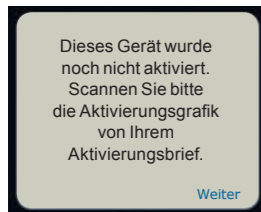

Schritt 3: Aktivieren.
Das neu ausgelieferte photoTAN-Lesegerät ist noch keinem Konto zugeordnet. Dafür nehmen Sie jetzt bitte den zuvor erhaltenen Aktivierungsbrief zur Hand und führen Sie die dort beschriebenen Schritte durch.

Das Gerät kann bis zu acht Aktivierungen für unterschiedliche Konten speichern. Es erkennt beim Scannen der photoTAN-Grafik automatisch, für welche Kontonummer es eine TAN erzeugen soll. Sie brauchen nicht manuell zwischen den Konten zu wechseln.

So nutzen Sie Ihr Lesegerät.



Der Lesemodus

Wenn Sie das Gerät erfolgreich aktiviert haben, wählt es nach jedem Einschalten automatisch den Scanmodus. Richten Sie das Gerät dafür bitte mit der Kamera auf die photoTAN-Grafik, bis diese vollständig im Display erscheint.




Sobald das Gerät die Grafik erfasst hat, zeigt es die Daten Ihres Auftrags zur Kontrolle an – sowie die zur Freigabe erforderliche TAN. Sind die angezeigten Daten korrekt, geben Sie bitte die TAN im Online-Banking ein.



Menü „Einstellungen“

Drücken Sie am ausgeschalteten Gerät gleichzeitig Knopf A und B (für mindestens zwei Sekunden), um die Spracheinstellungen zu ändern oder gespeicherte Aktivierungen für einzelne Konten zu löschen. Den Ladezustand der Batterien können Sie unter „Geräte Info“ abrufen.

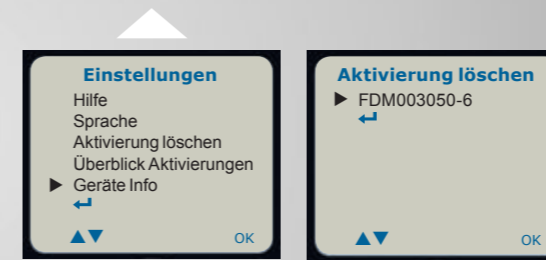

Löschen von Aktivierungen

Wenn Sie eine Aktivierung löschen wollen, wählen Sie im Menü „Einstellungen“ > „Aktivierung löschen“. Bestätigen Sie mit der rechten Funktionstaste (Knopf C). Wählen Sie die zu löschende Aktivierung aus und bestätigen Sie erneut mit Knopf C. Nach der Sicherheitsabfrage ist die Aktivierung gelöscht. Sie können die Aktivierung mit Ihrem Aktivierungsbrief jederzeit neu durchführen.

Nutzungsbedingungen und technische Hinweise.

Sicherheitshinweis.
Geben Sie das Lesegerät im aktivierten Zustand nicht an Dritte weiter. Löschen Sie alle Aktivierungen, wenn Sie das Gerät nicht mehr nutzen wollen. Löschen Sie zudem das Gerät selbst im Online-Banking („Sicherheitsverfahren“ > „photoTAN-Verfahren verwalten“).

Gewährleistung, Garantie und Haftungsausschluss.
Die Deutsche Bank garantiert für zwei Jahre, dass das photoTAN-Lesegerät nach dem Kauf frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern sein wird. Dies gilt nicht für Geräte, die in dieser Zeit modifiziert, mutwillig beschädigt oder unsachgemäß gehandhabt wurden. Die Deutsche Bank schließt jegliche Haftung für Schäden aufgrund nicht ordnungsgemäßer Verwendung des photoTAN-Lesegeräts aus.

Batterien/Entsorgung.
Beim Start des Lesegeräts wird der Zustand der Batterien automatisch geprüft. Erscheint der Hinweis „Nur noch wenige Scanversuche möglich. Bitte erneuern Sie die Batterien“, so wechseln Sie bitte die Batterien. Alle Aktivierungen und Einstellungen bleiben erhalten. Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das Gerät bei Nichtbenutzung nach ca. einer Minute automatisch ab.

Das Lesegerät darf nur an einer Sammelstelle für Elektrogeräte entsorgt werden.

Eine ausführliche Gebrauchsanleitung zum Lesegerät finden Sie im Internet unter www.deutsche-bank.de/photoTAN.